
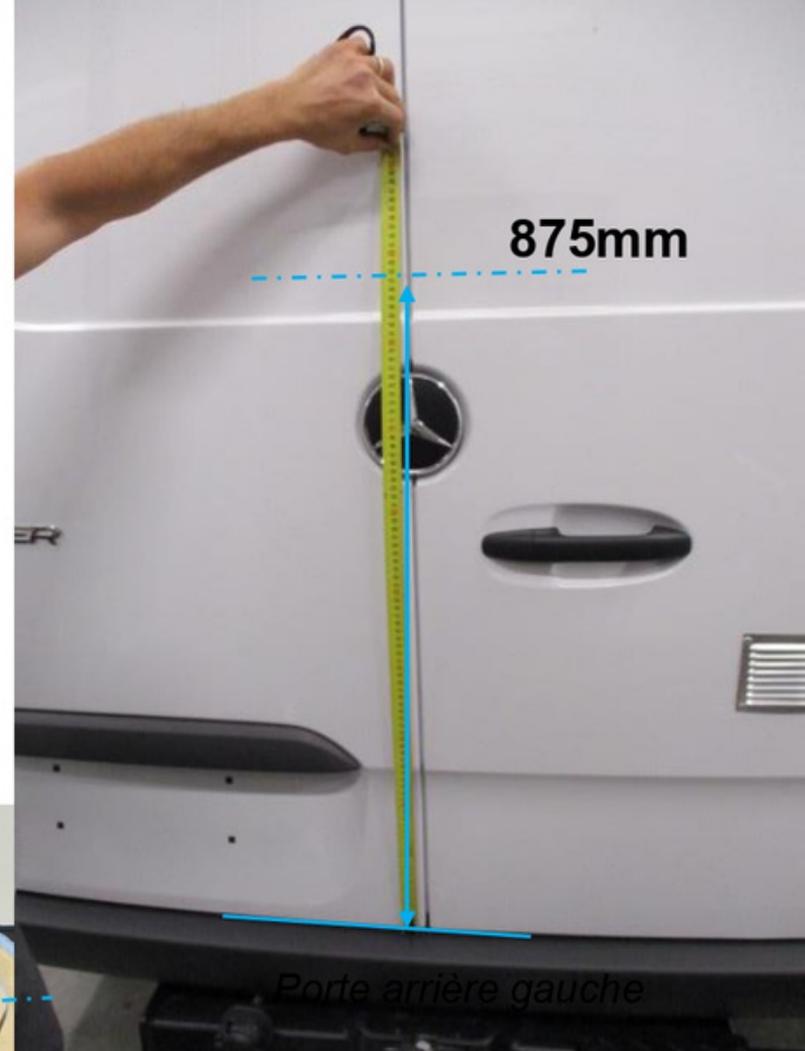


NOTICE DE POSE
Sprinter 2019
BLOCK SHAFT Xvan

Spécificité:

Sur portes arrières: /

Sur porte latérale: **Voir page suivante**

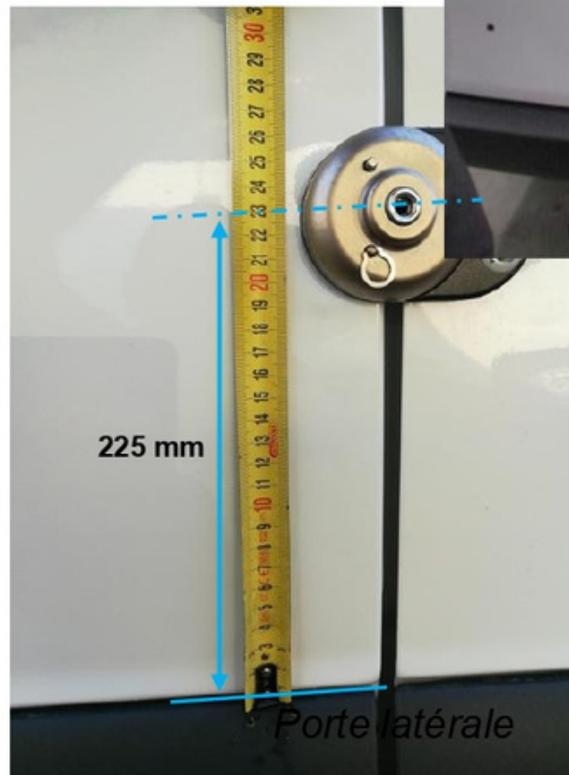

NOTICE DE POSE
Sprinter 2019
BLOCK SHAFT Xvan

Spécificité:

Sur porte latérale: Contre-percer



Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie



Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie



A mettre uniquement si spécifier



Fixer la gâche boule avant la partie fixe.



Engager les vis, Essayer le bon fonctionnement,
Serrer et riveter



Fixer avec la riveteuse



NOTICE DE POSE
Sprinter 2019
BLOCK SHAFT Xvan


Mode de fonctionnement:

La Xvan est livré en mode automatique:

Pour passer en mode manuel, retirer la vis 6 pans (**flèche rouge**) avec un clé de 2mm.

Pour repasser en mode automatique, remettre la vis à son emplacement.

La conversion peut être faite une fois la serrure posé.

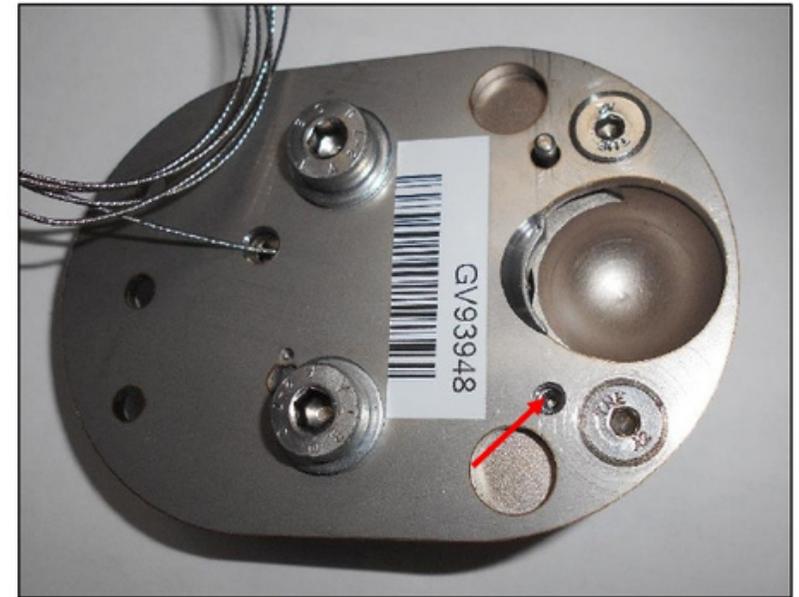

Mode manuel: Tirer sur le loquet pour verrouiller

