

*EQUIPEMENT ANTIVOL
VAG CRAFTER / MERCEDES SPRINTER*

ANNEE 2006

NOTICE DE MONTAGE

SERRURE ARRIERE MUL-T-LOCK

SERRURE 3 POINTS

REF : 06CRAFTER232N


Référence : 06CRAFTER232N

NOMENCLATURE

DESIGNATION	Quantité
Bloc serrure 232	1
Cache propreté extérieur	1
Support de serrure	1
Tringle basse	1
Tringle latérale	1
Tringle haute (partie basse)	1
Tringle haute (partie haute)	1
Gâche basse	1
Gâche latérale	1
Gâche haute	1
Guide tringle haute (partie basse)	1
Guide tringle haute (partie haute)	1
Verrou latéral	1
Kit visserie	
Tiges filetéés	5
Clips	4
Goupilles	4
rivets pop 4,8X14	18
passe fils caoutchouc	2
écrous de 6	4

MONTAGE DU SUPPORT DE SERRURE

- 1) retirer la garniture de porte
- 2) positionner le support de serrure (voir photo ci dessous)
- 3) pointer les 4 trous de fixation
- 4) percer avec un foret de 5
- 5) fixer le support avec 4 rivets pops
- 6) percer les 2 trous avec un foret de 7

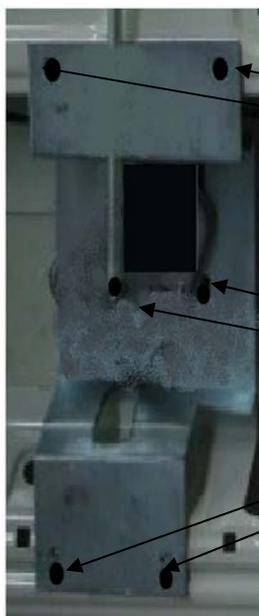



4 trous de 5
Rivets pop

2 trous de 7

MISE EN PLACE DE LA SERRURE

- 1) Mise en place du gabarit de perçage
- 2) Perçage du passage de serrure
- 3) Mise en place du cache propreté et serrure

1 Attention photo non contractuelle

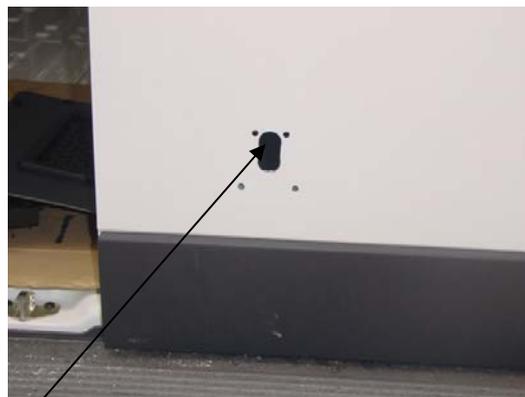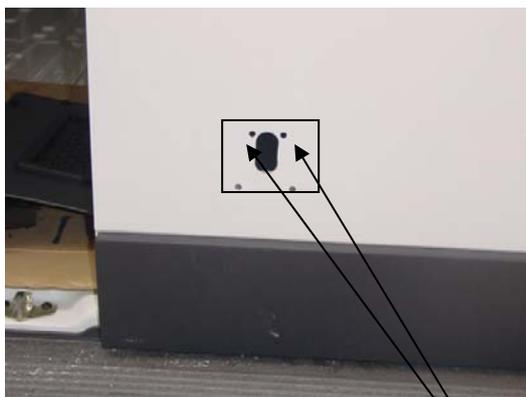


3



Fixer le gabarit de perçage fourni
Perçer les 2 trous supplémentaire avec un foret de 7
Perçer le passage de serrure avec une scie cloche de 25 et retirer le gabarit de perçage
Limer pour obtenir un trou oblong

Préparer le cache propreté avec les 4 tiges filetées et la mousse d'étanchéité .
Mettre le cache en place dans les 4 trous percés

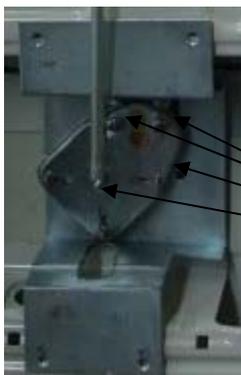

A l'intérieur mettre en place la serrure et la fixer avec les écrous fournis (Qté 4)
Serrer progressivement sans déformer la carrosserie
Tester le fonctionnement de la serrure

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATÉRALE

Présenter la tringle horizontalement
Marque l'emplacement du passage de la tringle (voir les dimensions ci dessous)
Percer le trou de passage de tringle avec un foret de 7 puis 13
Mettre un passe fil
Mettre la tringle a son emplacement et la fixer avec un clips



Trou de 13



Passe fil

NOTA : nous vous conseillons de mettre un peu de graisse sur la tringle pour permettre à celle-ci de coulisser correctement.

NE JAMAIS METTRE DE GRAISSE OU D'HUILE DANS LA SERRURE OU LE CYLINDRE

POUR L'ENTRETIEN N'UTILISER QUE DES DEGRIPPANTS OU LES PRODUITS MULT LOCK

MISE EN PLACE DE LA GACHE LATERALE



Fermer les 2 portes arrieres

De l'intérieur présenter la gâche en vis a vis de la tringle

Pointer les 3 trous de fixation avec un foret de 5

Fixer la gâche avec 3 rivets pop



MISE EN PLACE DE LA TRINGLE BASSE

- 1) présenter la tringle face à son emplacement
- 2) marquer le passage de tringle
- 3) pointer et percer le trou avec un foret de 13
- 4) mettre un passe fils
- 5) mettre en place la tringle et la fixer avec un rivet pop



percer avec un foret de 13 et mettre un passe fils



mettre un clips

MISE EN PLACE DE LA GACHE BASSE

Fermer les 2 portes

De l'intérieur présenter la gâche sous la tringle basse

Pointer le trou de passage de tringle

Percer le trou avec un foret de 11

Vérifier que la tringle entre correctement dans son logement

Ajuster si nécessaire

Poser la gâche à son emplacement

Pointer et percer les 3 trous de fixation avec un foret de 5

Fixer la gâche avec 3 rivets pop



MISE EN PLACE DU GUIDE TRINGLE HAUTE

Le guide tringle haute est adapté pour les différentes hauteurs de fourgon, il n'est pas nécessaire de le recouper pour les fourgons taille basse.

Fixation de la partie haute avec
2 rivets pop



Pointer le trou de fixation
avec un foret de 5
Fixer avec 2 rivets pop

Fixation haute du guide tringle
Avec les vis d'origine du véhicule



Fixation basse du guide tringle



Pointer le trou de fixation
avec un foret de 5
Fixer la partie basse avec un
rivet pop

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE HAUTE

ATTENTION !!!!!LA TRINGLE HAUTE EST PREVUE POUR LE FOURGON LE PLUS HAUT IL EST NECESSAIRE DE LA RECOUPER POUR LES FOURGONS TAILLE BASSE

Fixer le bas de tringle haute sur la serrure avec un clips

Préparer la garniture de porte comme suit et passer la tringle dans sa fenêtre

Passer la partie haute de la tringle haute dans son guide et la visse sur la tige filetée de la partie basse



Passer la partie haute de la tringle haute dans son guide et la visse sur la tige filetée de la partie basse



MISE EN PLACE DE LA GACHE HAUTE

De l'intérieur présenter la gâche face à sa tringle et ajuster son emplacement

Pointer le trou de passage de tringle

Percer avec un foret de 10


Représenter la gâche haute

Pointer les 2 trous de fixation

Percer avec un foret de 5

Fixer la gâche avec 2 rivets pops

Fermer les portes et vérifier le bon fonctionnement de la serrure

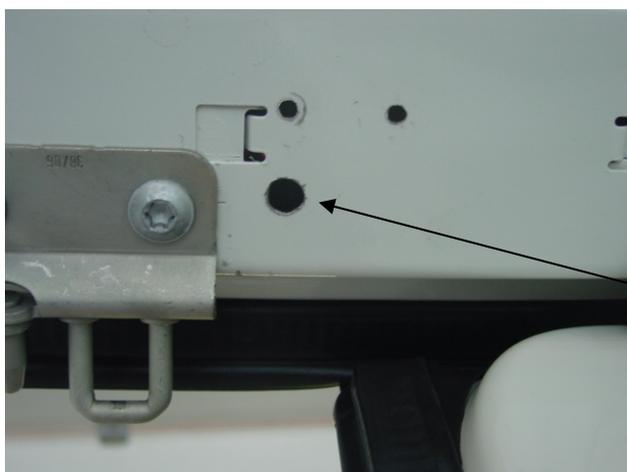

Trou de passage de tringle
Percer avec un foret de 10



Percer avec un foret de 5
Fixer avec 2 rivets pop

MISE EN PLACE DU VERROU LATERAL

Positionner le verrou sur la porte latérale du véhicule

Pointer les trous et percer avec un foret de 5

Fixer avec des rivets pop

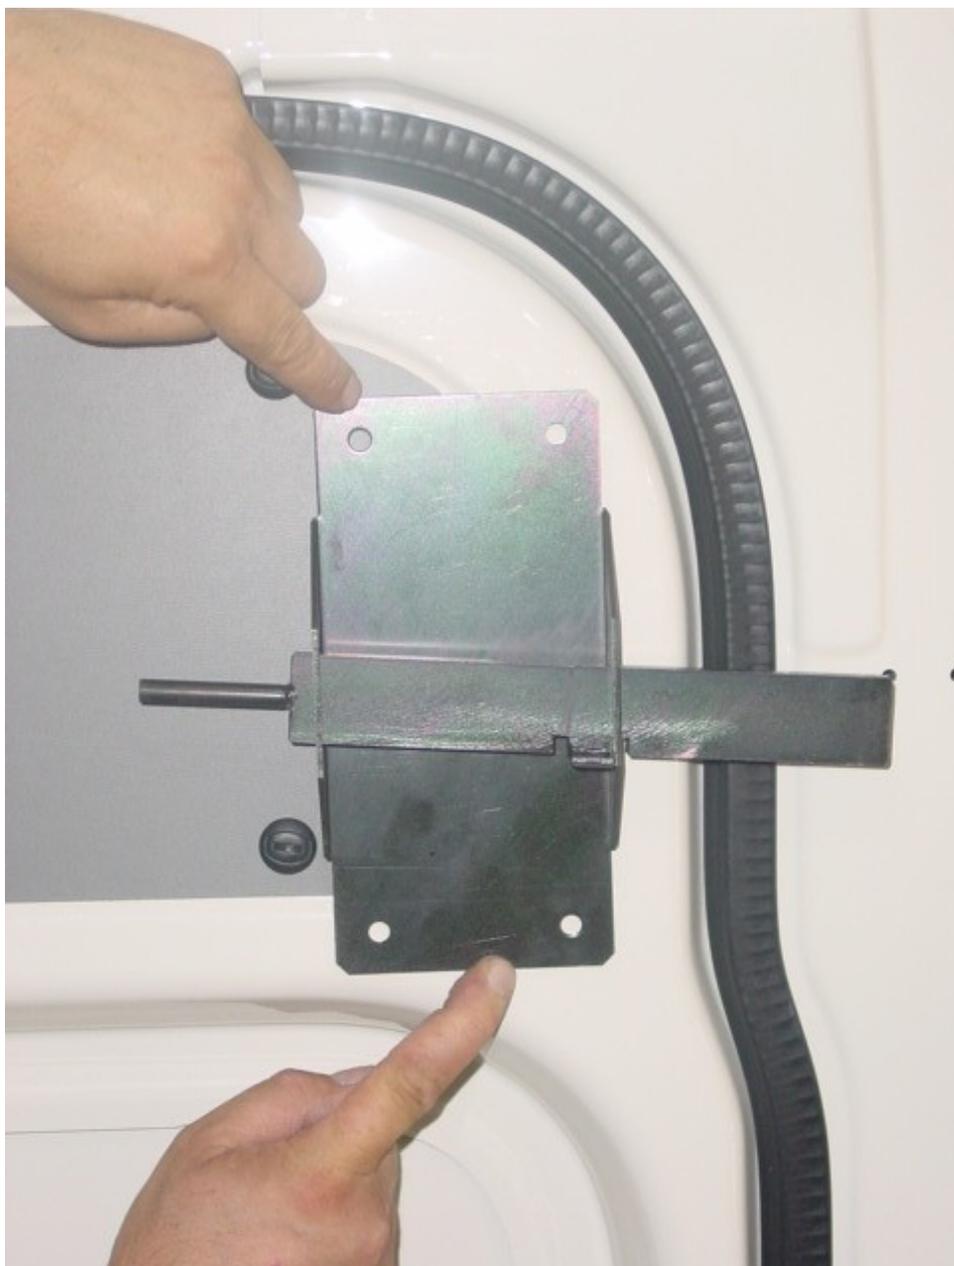


Photo non contractuelle (support modifié a la fabrication)