
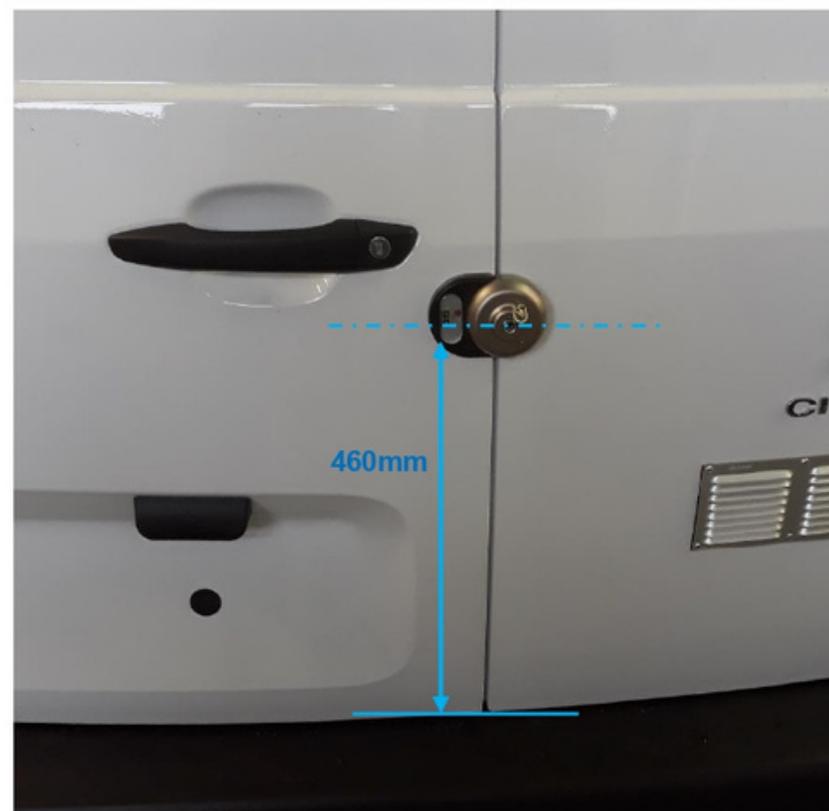


NOTICE DE POSE
Berlingo/ Partner K9
BLOCK SHAFT Xvan

Spécificité:

Sur portes arrières: Ø

Sur porte latérale: Ø

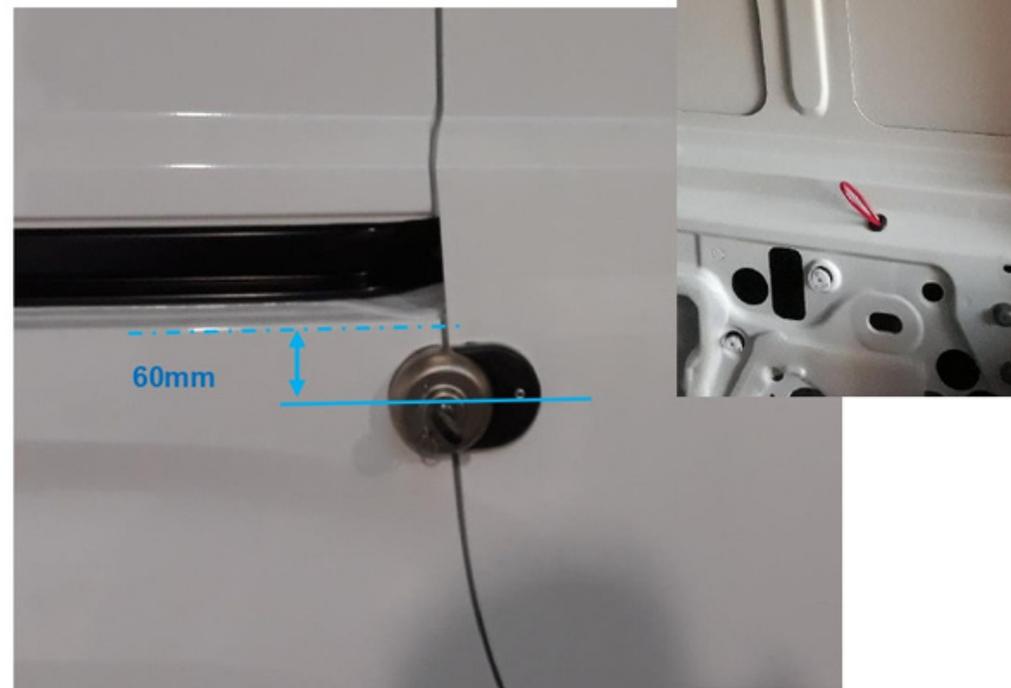

Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie



Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie



A mettre uniquement si spécifier



Fixer la gâche boule avant la partie fixe.



Engager les vis, Essayer le bon fonctionnement,
Serrer et riveter



Fixer avec la riveteuse



NOTICE DE POSE

Berlingo/ Partner K9

BLOCK SHAFT Xvan

Mode de fonctionnement:

La Xvan est livré en mode automatique:

Pour passer en mode manuel, retirer la vis 6 pans (**flèche rouge**) avec un clé de 2mm.

Pour repasser en mode automatique, remettre la vis à son emplacement.

La conversion peut être faite une fois la serrure posé.



Mode manuel: Tirer sur le loquet pour verrouiller

