



NOTICE DE POSE JUMPER 2015 PL BLOCK SHAFT Xvan




Test de montage:


Test réalisé sur Jumper, en porte arrière et porte latérale.

Spécificité:

Sur portes arrières: //

Sur porte latérale: Ne pas mettre la cale de rattrapage en plastique gris.

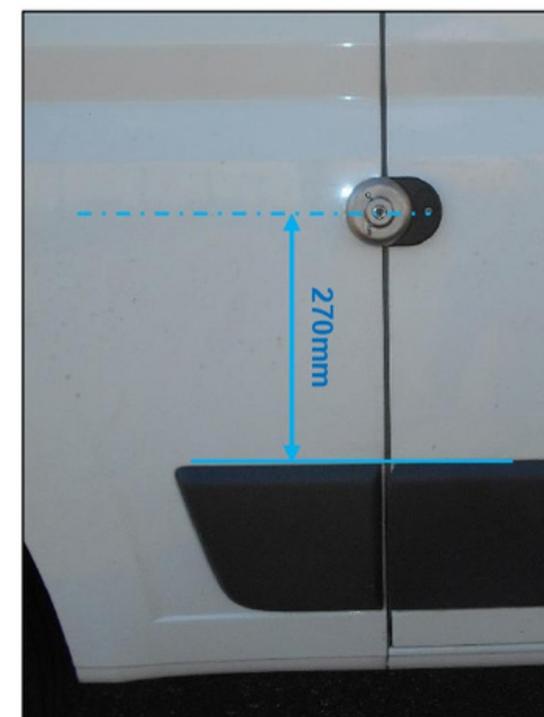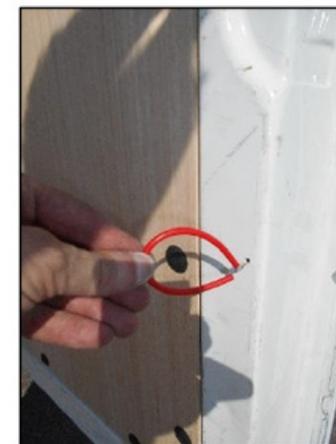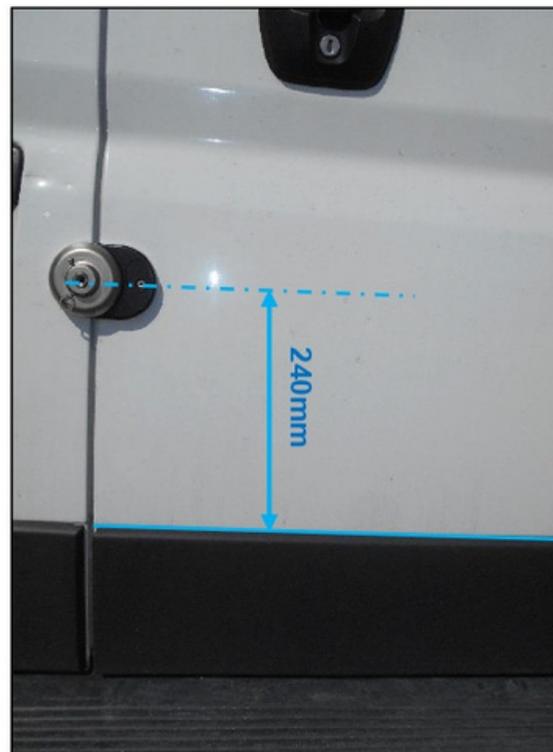

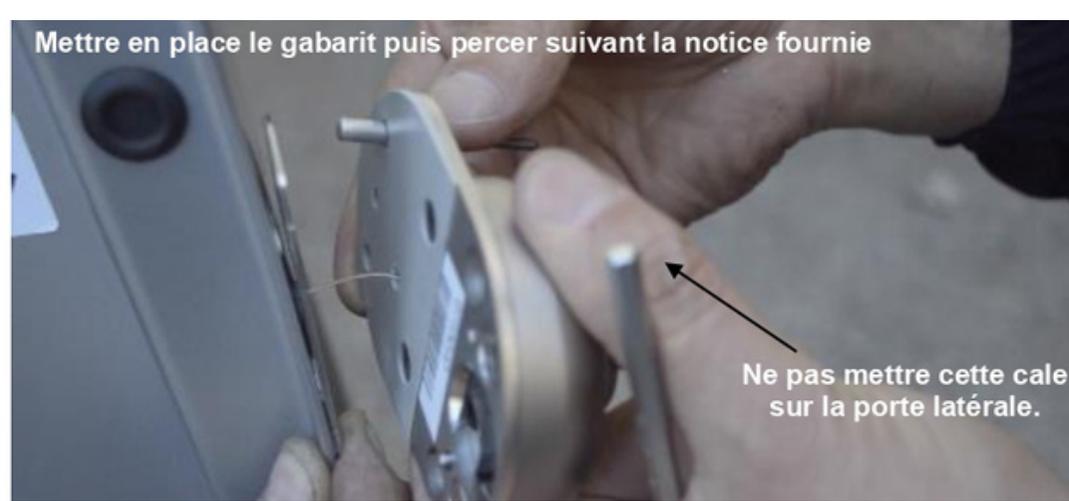

Attention tous les trous ne sont pas fait sur les plaques, se servis des cales de rattrapage pour les percer.

Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie

Ne pas mettre cette cale sur la porte latérale.

Engager les vis, les rivet puis serrer et riveter

Fixer la gâche boule avant la partie fixe.

Fixer avec la riveteuse



NOTICE DE POSE JUMPER 2015 PL BLOCK SHAFT Xvan


Mode de fonctionnement:

La Xvan est livré en mode automatique:

Pour passer en mode manuel, retirer la vis 6 pans (**flèche rouge**) avec un clé de 2mm.

Pour repasser en mode automatique, remettre la vis à son emplacement.

La conversion peut être faite une fois la serrure posé.

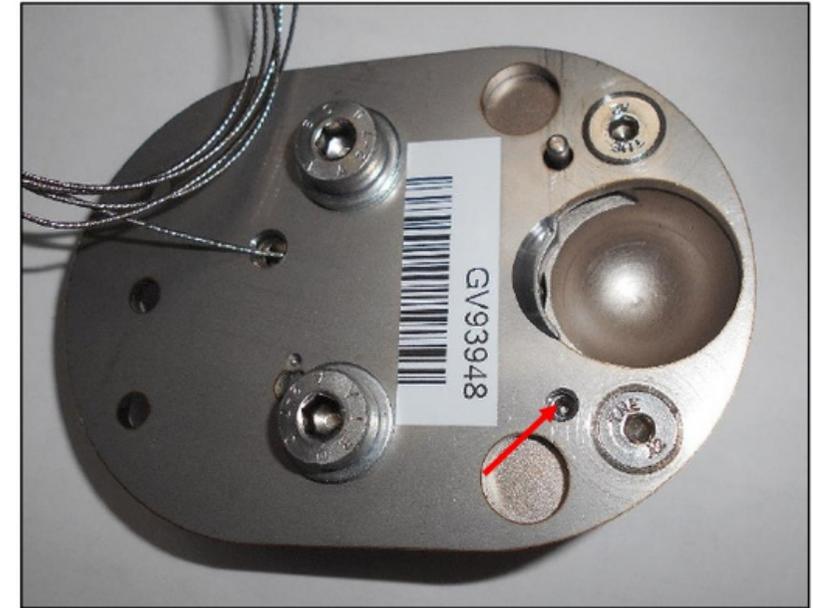

Mode manuel: Tirer sur le loquet pour verrouiller

